DIGITALER FREQUENZÄHLER

SB–75D
Art.–Nr. 2812003

BEDIENUNGSANLEITUNG

Technische Daten:

Frequenz:	0.1 KHz–30 MHz
Genauigkeit:	0.002%
Temperatur:	0～+40°C
Empfindlichkeit:	0.1 vrms minimum
max. Eingangsstrom:	20 Volt, rms
Bereiche:	MHz·····00.000 MHz–30.000 MHz KHz·····0000.0 Khz–9999.9 KHz
Impedanz:	hochohmig ·····10 Kohm niederohmig·····50 ohm
Anschluss:	SO–239
Stromquelle:	12 Volt DC (10–14V)
LED:	5 Anzeigen (rot, 7 Segmente)

Vorbereitung

1. Verbinden Sie (+) der 12 VDC Stromquelle mit der roten Klemmschraube auf der Rückseite des Gerätes.
2. Verbinden Sie den negativen Anschluss (–) mit der Klemmschraube.
3. Verbinden Sie den "RF"-Anschluss mit dem RF-Verbinder.

Messfrequenz (MHz)

1. Drücken Sie den Frequenzbereich-Knopf.
2. Wählen Sie den Impedanz-Knopf.
3. Schalten Sie Funkgerät und Netzspannung ein.
4. Lesen Sie die Frequenz ab.

Messfrequenz (KHz)

1. Drücken Sie den Frequenzbereich-Knopf.
2. Wählen Sie den Impedanz-Knopf.
3. Schalten Sie das Funkgerät ein.
4. Lesen Sie die Frequenz ab. Die LED-Uberlaufanzeige leuchtet auf, wenn die anzuzeigende Zahl grösser ist als das Display Stellen hat.
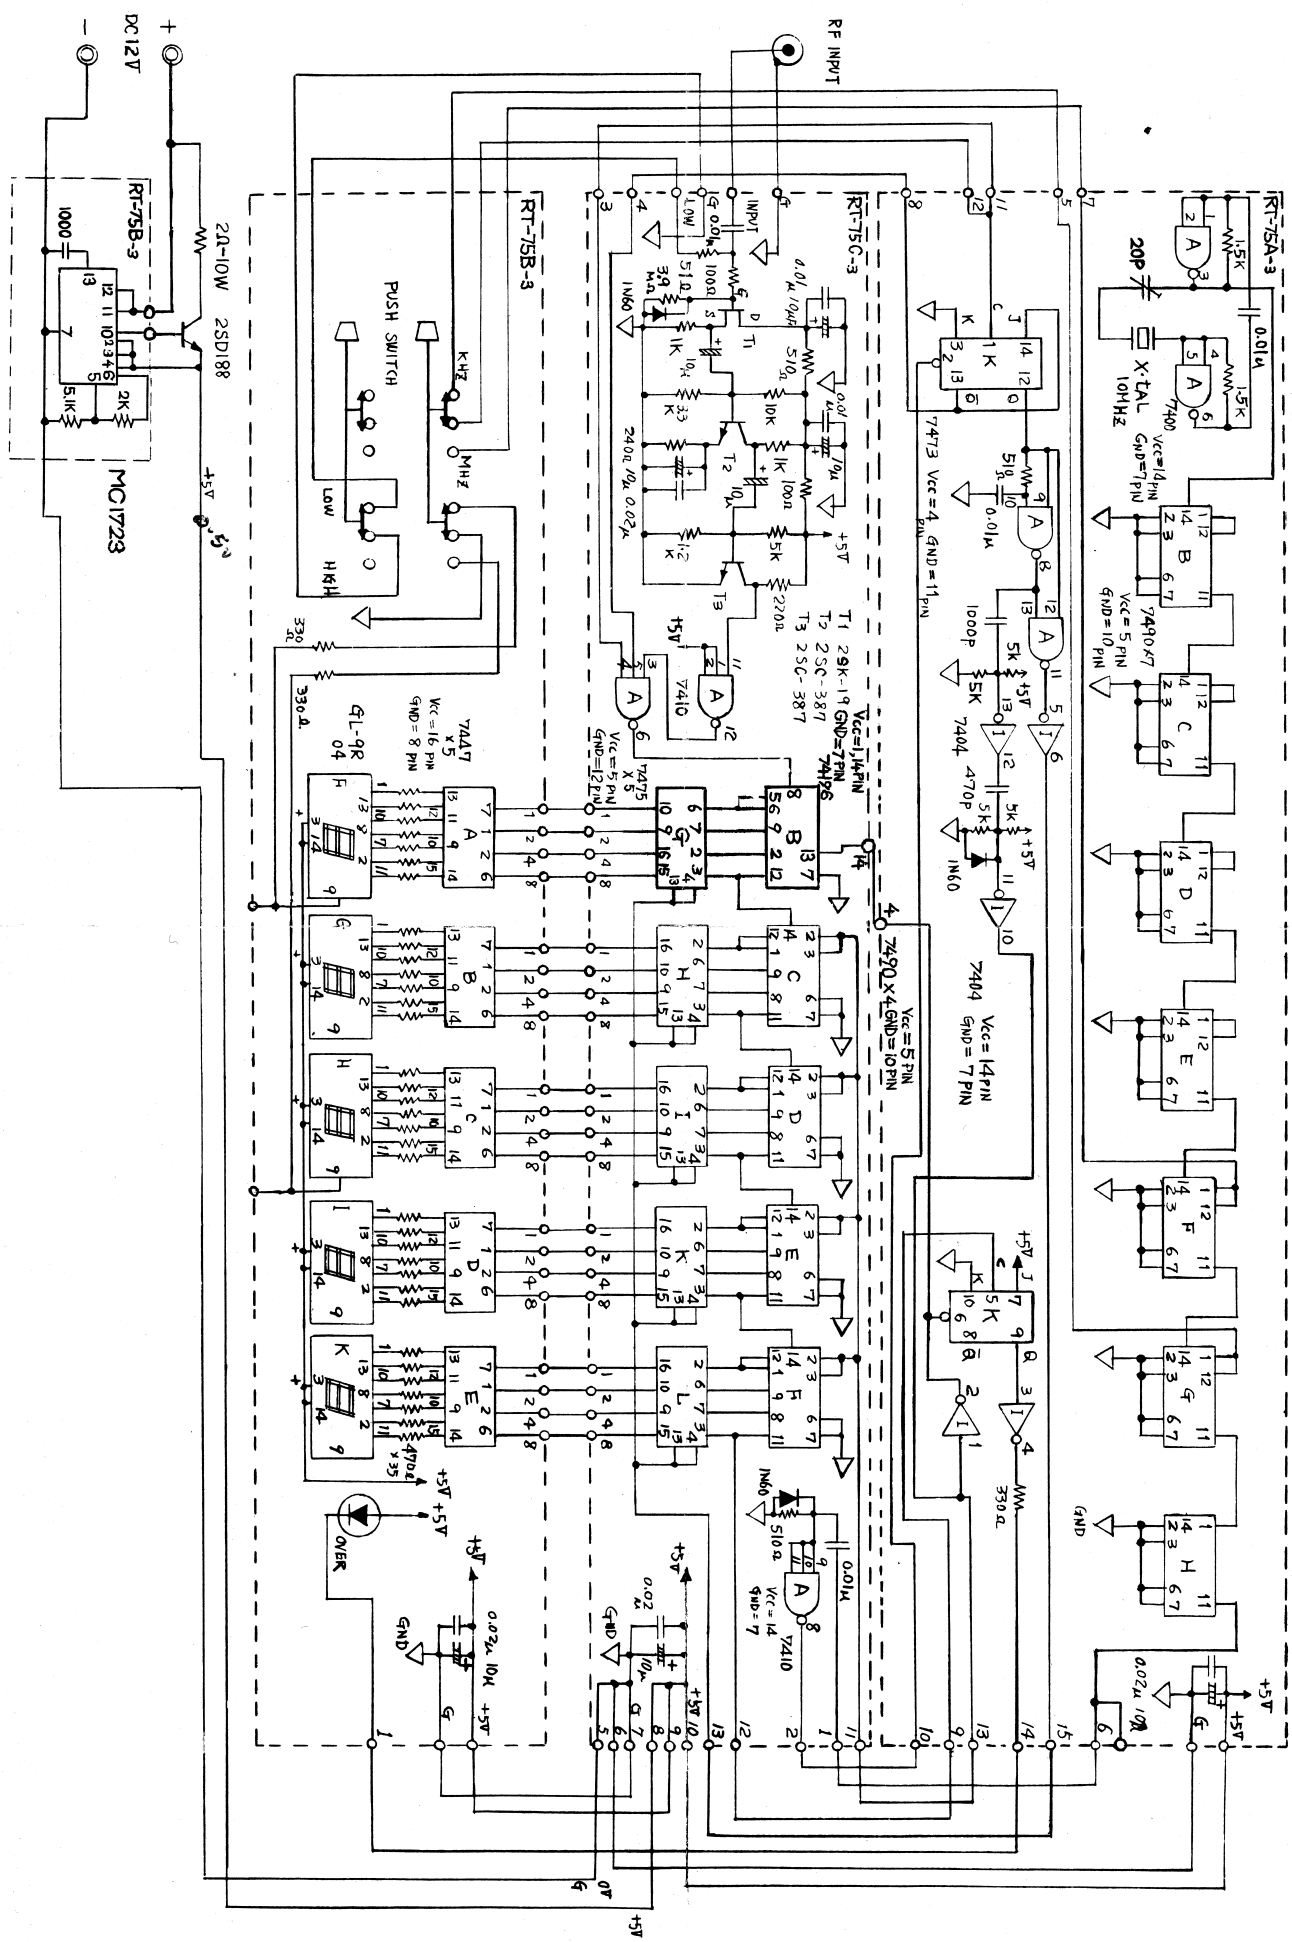
SCHALTBILD MODEL SB-75D